

# ピンズの留め方・外し方（バタフライクラッチ）


## ■手順 1

ピンズからバタフライクラッチを外すには、まず”蝶の羽”のような部分を指でつまみます。




## ■手順 2

両側から力を入れます。

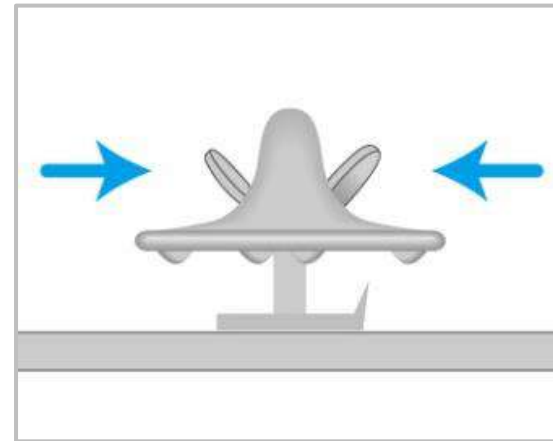


## ■手順 3

開いている羽部分を両側から指で押します。

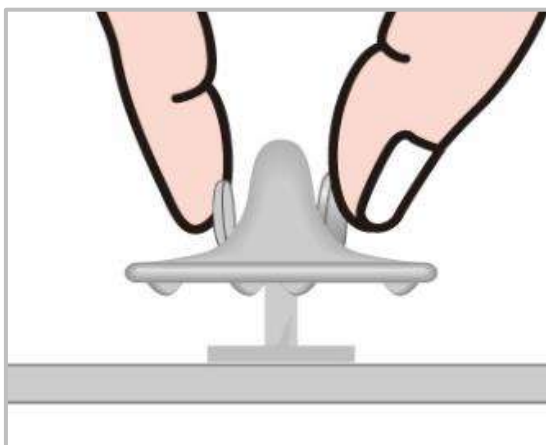


## ■手順 4

ピンズの針からバタフライクラッチが外せます。ピンズを衣服などに留め付けるときは、このまま針を衣服に通してバタフライクラッチで針をキャッチします。

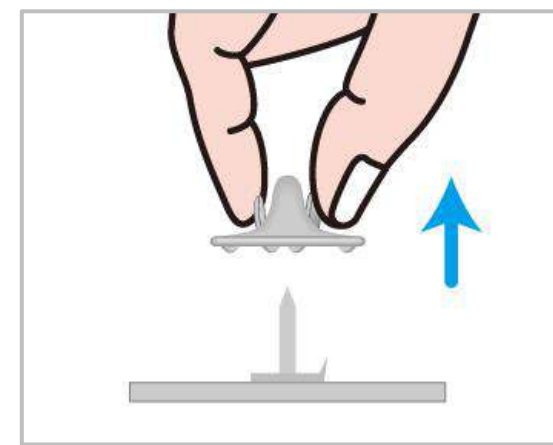


## △バタフライクラッチの注意点

“蝶の羽”部分をつままずに、ピンズのプレートを引っ張ってバタフライクラッチを外そうとしないでください。

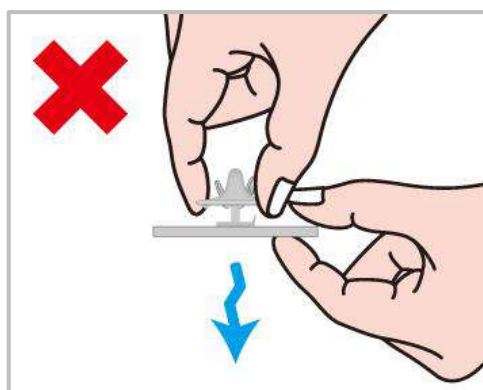

“蝶の羽”部分をつままずに、バタフライクラッチ全体を引っ張って外そうとしないでください。

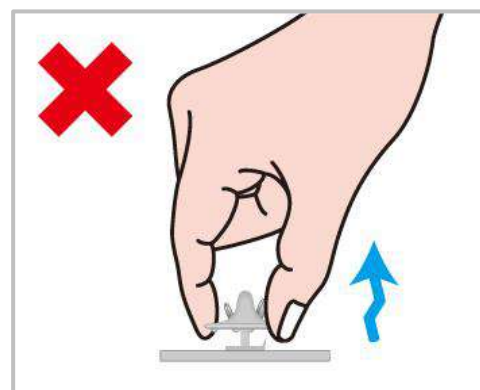

“蝶の羽”部分をつまみにくいときは、指で外に向けて少し押し広げてからつまんでください。

